* W zależności od zainstalowanego oprogramowania, dostawcy usług lub kraju, niektóre z opisów zamieszczonych w podręczniku mogą nie odpowiadać funkcjom telefonu.
* W zależności od kraju i operatora, karty SIM, telefon i akcesoria mogą wyglądać inaczej niż na ilustracjach zamieszczonych w niniejszym podręczniku.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-14953A
Polish. 11/2007. Rev. 1.1

SAMSUNG

# SGH-U700
# Instrukcja użytkownika

# Informacje podstawowe

☑ Niedostosowanie się do nich może spowodować powstanie zagrożenia życia lub zdrowia albo może być niezgodne z prawem.


**Informacje o prawach autorskich**

- Bluetooth® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Bluetooth SIG, Inc. na całym świecie. Bluetooth QD ID: B013060
- Java™ jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Sun Microsystems, Inc.
- Picsel i Picsel Viewer™ jest znakiem towarowym Picsel Technologies, Inc.
- Windows Media Player® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation.


### Należy zawsze zachować ostrożność podczas jazdy

Nie należy korzystać z telefonu podczas jazdy; najpierw należy zatrzymać pojazd.

### Wyłączanie telefonu podczas tankowania paliwa

Nie należy używać telefonu w punktach tankowania paliwa (stacjach benzynowych) ani w pobliżu zbiorników z paliwem lub środkami chemicznymi.

### Wyłączanie telefonu podczas lotu samolotem

Telefony komórkowe mogą powodować zakłócenia w pracy urządzeń. Korzystanie z nich na pokładzie samolotu jest niezgodne z prawem i niebezpieczne.

### Wyłączanie telefonu w pobliżu sprzętu medycznego

Szpitale i placówki ochrony zdrowia mogą korzystać z urządzeń wrażliwych na działanie zewnętrznych fal radiowych. Należy przestrzegać także wszelkich innych obowiązujących przepisów.

### Zakłócenia

Wszystkie telefony komórkowe mogą podlegać zakłóceniom powodowanym przez fale o częstotliwości radiowej.

### Przestrzeganie innych przepisów

Należy przestrzegać wszystkich innych obowiązujących na danym terenie przepisów bezpieczeństwa i zawsze wyłączać telefon w miejscach, w których używanie go jest zabronione lub może spowodować zakłócenia lub inne niebezpieczeństwo.

### Odporność na wodę

Ten telefon nie jest wodoodporny. Należy się starać, aby zawsze był suchy.

### Prawidłowe korzystanie z telefonu

Z telefonu należy korzystać, trzymając go w prawidłowy sposób (przy uchu). Należy unikać niepotrzebnego dotykania anteny, gdy telefon jest włączony.

### Połączenie alarmowe

Wprowadź numer alarmowy dla danej lokalizacji, a następnie naciśnij .

### Telefon należy trzymać poza zasięgiem małych dzieci

Telefon oraz wszystkie jego części i akcesoria przechowuj poza zasięgiem małych dzieci.

### Akcesoria i baterie

Należy używać wyłącznie baterii i akcesoriów (takich jak zestawy słuchawkowe i kable do transmisji danych) zatwierdzonych przez firmę Samsung. Korzystanie z akcesoriów i baterii niezatwierdzonych przez firmę Samsung może spowodować uszkodzenie telefonu i może być niebezpieczne dla zdrowia użytkownika.

- Telefon może eksplodować, jeżeli bateria zostanie wymieniona na inną baterię nieprawidłowego typu.
- Zużyte baterie należy zutylizować zgodnie z instrukcjami producenta.

Długotrwałe używanie zestawu słuchawkowego przy bardzo dużej głośności może spowodować uszkodzenie słuchu.

### Wykwalifikowany personel punktów serwisowych

Naprawy telefonów komórkowych mogą być dokonywane tylko przez wykwalifikowany personel punktów serwisowych.

Więcej informacji związanych z bezpieczeństwem można znaleźć w sekcji "Informacje na temat zdrowia i bezpieczeństwa" na str. 35.

### UWAGA !

1. Firma Samsung Electronics nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych, która spowodowana będzie niewłaściwym użytkowaniem telefonu.
2. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szczególne czy przypadkowe szkody, które mogą powstać w wyniku użytkowania telefonu.
3. Nie udziela się jakichkolwiek gwarancji użyteczności handlowej lub przydatności do określonego celu chyba, że prawo stanowi inaczej.
4. Nie udziela się gwarancji na długowieczność działania poszczególnych styków oraz gwarancji na bezwzględną trwałość wszelkich elementów telefonu.
5. Należy przestrzegać zasad prawidłowego użytkowania zarówno telefonu jak i poszczególnych akcesoriów (ładowarka, bateria i inne). Nie należy podłączać telefonu do innych urządzeń bez wcześniejszego zapoznania się z instrukcją ich obsługi. Za wady i usterki telefonu powstałe w wyniku nieprawidłowego jego użytkowania oraz w wyniku podłączania urządzeń nieprzeznaczonych do współpracy z telefonem odpowiada użytkownik.
6. Gwarancją nie są objęte elementy ulegające naturalnemu zużyciu w wyniku eksploatacji (np. wytarcie napisów na klawiaturze czy wytarcie oraz zadrapania obudowy). Gwarancja nie obejmuje również usterek powstałych w wyniku działania czynników atmosferycznych (np. zawilgocenie w wyniku opadów czy usterki wynikłe z działania wysokich i niskich temperatur).

# Przewodnik — informacje

W tym Przewodniku użytkownika podano skrócone informacje o sposobie korzystania z telefonu.

W tym przewodniku występują następujące ikony instrukcji:

| | |
|---|---|
| ☑ | Oznacza, że należy zwrócić szczególną uwagę na podane poniżej informacje dotyczące bezpieczeństwa lub funkcji telefonu. |
| → | Oznacza, że należy naciskać klawisze nawigacyjne w celu przejścia do określonej opcji i wybrania jej. |
| [ ] | Oznacza klawisz telefonu, na przykład [ ]. |
| < > | Oznacza klawisz programowy, którego funkcja jest widoczna na wyświetlaczu telefonu, na przykład <**Wybierz**>. |

- **3G**

  Telefon ma możliwość pracy w środowisku 3G, które umożliwia uzyskanie większej szybkości przesyłania danych, strumieniową transmisję wideo i prowadzenie wideokonferencji.

## *Funkcje specjalne telefonu*

- **Aparat fotograficzny i kamera**

  Moduł aparatu fotograficznego w telefonie umożliwia robienie zdjęć i nagrywanie filmów.

- **Synchronizacja z programem Windows Media Player**

  Pliki muzyczne można przenosić do telefonu bezpośrednio z programu Windows Media Player.

- **Odtwarzacz MP3**
  Pozwala odtwarzać za pomocą telefonu pliki z muzyką.

- **Java**
  Korzystanie z gier działających w środowisku Java i pobieranie nowych gier.

- **Edytor obrazów**
  Edytowanie lub ozdabianie zdjęć.

- **Drukowanie danych cyfrowych**
  Drukowanie obrazów, wiadomości oraz innych danych osobistych bezpośrednio z telefonu.

- **Bluetooth**
  Przenoszenie plików multimedialnych i danych osobistych oraz łączenie się z innymi urządzeniami z wykorzystaniem bezprzewodowej technologii Bluetooth.

- **Przeglądarka plików**
  Bezproblemowe otwieranie dokumentów w różnych formatach w telefonie.

- **Przeglądarka WWW**
  Dostęp do bezprzewodowej sieci internetowej w celu uzyskania aktualnych informacji i różnorodnych treści multimedialnych.

- **Kalendarz**
  Kontrolowanie planów dziennych, tygodniowych i miesięcznych.

# Spis treści

**Rozpakowywanie** **7**

*Upewnij się, że w opakowaniu znajdują się wszystkie elementy*

**Wprowadzenie** **7**

*Korzystanie z telefonu i pierwsze kroki*

Montaż karty SIM i ładowanie baterii telefonu..... 7
Włączanie i wyłączanie telefonu ..... 8
Wygląd telefonu ..... 8
Klawisze i ikony..... 9
Dostęp do funkcji menu..... 12
Wpisywanie tekstu ..... 12
Dostosowywanie ustawień telefonu ..... 14

**Inne funkcje** **16**

*Rozpocznij od opcji dzwonienia, aparatu fotograficznego, odtwarzacza MP3, przeglądarki internetowej i innych funkcji specjalnych*

Nawiązywanie lub odbieranie połączenia ..... 16
Korzystanie z aparatu fotograficznego..... 17
Odtwarzanie muzyki..... 18
Przeglądanie stron WWW..... 21
Korzystanie z książki telefonicznej ..... 21
Wysyłanie wiadomości ..... 22
Wyświetlanie wiadomości..... 23
Korzystanie z funkcji Bluetooth..... 24
Przełączanie aplikacji ..... 25

**Funkcje menu** **26**

*Lista wszystkich opcji menu*

**Informacje na temat zdrowia i bezpieczeństwa** **35**

# Przegląd opcji menu

Aby przejść do trybu menu, w trybie oczekiwania naciśnij [Środek].

**1 Spis połączeń**

**2 Książka telefoniczna**

**3 Odtwarzacz muzyki**

**4 Internet[1]**

1 Strona domowa[1]
2 Wpisz adres
3 Zakładki
4 Zapisane strony
5 Historia
6 Zaawansowane
7 Ustawienia przeglądarki

**5 Wiadomości**

1 Utwórz wiadomość
2 Skrzynka odbiorcza
3 Skrzynka e-mail
4 Wersje robocze

**5 Wiadomości**

5 Skrzynka nadawcza
6 Elementy wysłane
7 Moje katalogi
8 Szablony
9 Usuń wszystkie
10 Ustawienia wiadomości
11 Stan pamięci

**6 Moje pliki**

1 Obrazy
2 Pliki wideo
3 Dźwięki
4 Gry i inne
5 Inne pliki
6 Album multimedialny[2]
7 Stan pamięci

**7 Kalendarz**

**8 Aparat**

**9 Google**

*** Aplikacje**

1 Notatka
2 Zadanie
3 Dyktafon
4 Czas na świecie
5 Kalkulator
6 Przelicznik
7 Czasomierz
8 Stoper
9 Czytnik RSS
10 SIM AT[3]

**0 Alarmy**

**# Ustawienia**

1 Profile telefonu
2 Godzina i data
3 Wyświetlacz

**# Ustawienia**

4 Telefon
5 Połączenia
6 Bezpieczeństwo
7 Ustawienia aplikacji
8 Łączność
9 Ustawienia pamięci
10 Ustawienia operatora[2]
11 Główne zerowanie

1. Nazwa funkcji może ulec zmianie w zależności od operatora lub karty USIM lub SIM.
2. Opcja wyświetlana tylko wtedy, gdy funkcja jest obsługiwana przez dostawcę usług.
3. Opcja dostępna tylko wtedy, gdy funkcja jest obsługiwana przez kartę USIM lub SIM. Nazwa funkcji może ulec zmianie w zależności od operatora lub karty USIM lub SIM.

# Rozpakowywanie

*Upewnij się, że w opakowaniu znajdują się wszystkie elementy*

- Telefon
- Ładowarka podróżna
- Bateria
- Instrukcja użytkownika

Akcesoria można nabyć u lokalnego przedstawiciela firmy Samsung.

Elementy dostarczane wraz z telefonem i akcesoria oferowane przez przedstawicieli firmy Samsung mogą się różnić w zależności od kraju lub operatora sieci.

# Wprowadzenie

*Korzystanie z telefonu i pierwsze kroki*

## Montaż karty SIM i ładowanie baterii telefonu

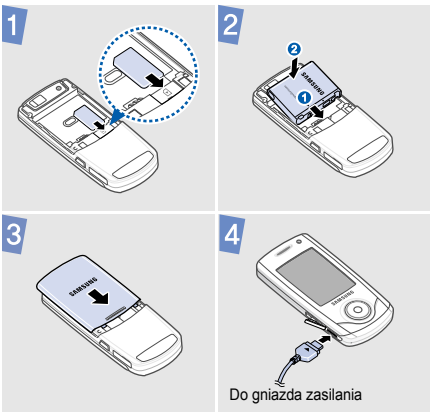

### Zdejmowanie pokrywy baterii

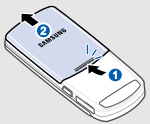

## Włączanie i wyłączanie telefonu

| | |
|---|---|
| **Włączanie** | 1. Otwórz telefon.<br>2. Naciśnij i przytrzymaj [⏻].<br>3. W razie potrzeby wprowadź kod PIN i naciśnij <**Potwierdź**>. |
| **Wyłączanie** | 1. Otwórz telefon.<br>2. Naciśnij i przytrzymaj [⏻]. |

## Wygląd telefonu

### Widok z przodu

### Widok z tyłu

Po zamknięciu telefonu odsłonięte klawisze są automatycznie blokowane, co zapobiega niepożądanym działaniom telefonu, powodowanym przez przypadkowe naciśnięcie któregoś z klawiszy. Aby odblokować klawiaturę, naciśnij <**Odblokuj**>, a następnie <**OK**>.

## Klawisze i ikony

### Klawisze

| | |
|---|---|
| | Naciśnięcie i przytrzymanie tego klawisza powoduje włączenie lub wyłączenie telefonu. |
| | Wykonywanie funkcji wskazywanych w dolnym wierszu wyświetlacza. |
| | Nawiązywanie połączenia wideo. |
| | Otwieranie okna przełączania aplikacji w celu uzyskania dostępu do innych aplikacji bez opuszczania bieżącej aplikacji. |
| | W trybie czuwania: bezpośredni dostęp do najczęściej używanych menu.<br>W trybie menu: przewijanie opcji menu. Za pomocą pokrętła można przełączać opcje menu. |

| | |
|---|---|
| ○ | W trybie czuwania: dostęp do menu.<br>W trybie menu: wybranie podświetlonej opcji menu lub potwierdzenie wprowadzonych danych. |
| | Nawiązywanie lub odbieranie połączenia.<br>W trybie czuwania: pobieranie ostatniego wybranego, nieodebranego lub odebranego numeru. |
| | Zakończenie połączenia.<br>Usuwanie znaków z wyświetlacza.<br>W trybie menu: anulowanie wprowadzonych danych i powrót telefonu do trybu czuwania. |
| | Wprowadzanie cyfr, liter i niektórych znaków specjalnych.<br>W trybie czuwania: naciśnięcie i przytrzymanie [**1**] powoduje uzyskanie dostępu do serwera poczty głosowej. Naciśnięcie i przytrzymanie [**0**] umożliwia wprowadzenie prefiksu połączenia międzynarodowego. |
| | Wprowadzanie znaków specjalnych lub wykonywanie funkcji specjalnych.<br>W trybie czuwania: naciśnięcie i przytrzymanie [ # ] powoduje włączenie lub wyłączenie profilu Cichy. Naciśnięcie i przytrzymanie [ * ] umożliwia wprowadzenie odstępów pomiędzy cyframi. |
| | Regulacja głośności telefonu. |
| | W trybie czuwania: naciśnięcie i przytrzymanie tego klawisza powoduje włączenie aparatu fotograficznego.<br>W trybie aparatu: robienie zdjęć lub nagrywanie filmów. |

### Ikony

W górnej części ekranu mogą pojawić się następujące ikony pokazujące stan telefonu. Ikony na wyświetlaczu mogą się różnić w zależności od kraju lub operatora sieci.

| | |
|---|---|
| | Moc sygnału |
| | Łączenie z siecią GPRS (2.5G) lub transmisja danych w sieci GPRS (2.5G) |
| | Łączenie z siecią EDGE lub transmisja danych w sieci EDGE |
| | Łączenie z siecią UMTS (3G) lub transmisja danych w sieci UMTS (3G) |
| | Łączenie z siecią HSDPA (3G+) lub transmisja danych w sieci HSDPA (3G+) |
| | Połączenie głosowe w toku |

| | |
|---|---|
| | Poza zasięgiem usług |
| | Połączenie wideo w toku |
| | Funkcja Bluetooth włączona |
| | Połączono z komputerem przez port USB |
| | Włożono kartę pamięci |
| | Przeglądanie stron WWW |
| | Nawiązano połączenie z bezpieczną stroną WWW |
| | Nowa wiadomość:<br>• : SMS<br>• : MMS<br>• : E-mail<br>• : Poczta głosowa<br>• : WAP Push<br>• : Wiadomość konfiguracyjna |

| | |
|---|---|
| | Ustawienia profili:<br>• : Normalny<br>• : Cichy<br>• : Samochód<br>• : Spotkanie<br>• : Na zewnątrz<br>• : Offline |
| | Poziom naładowania baterii |

## Dostęp do funkcji menu

| | |
|---|---|
| **Wybór opcji** | 1. Naciśnij żądany klawisz programowy.<br>2. Aby przejść do następnej lub poprzedniej opcji, użyj klawiszy nawigacyjnych.<br>3. Aby potwierdzić wyświetlaną funkcję lub podświetloną opcję, naciśnij <**Wybierz**>, <**OK**> lub [Środek]. |
| | 4. Aby przejść o jeden poziom do góry, naciśnij <**Wstecz**>. Naciśnij [ ], aby powrócić do trybu czuwania. |
| **Użycie przycisków menu** | Naciśnij klawisz numeryczny odpowiadający wybranej opcji. |

## Wpisywanie tekstu

| | |
|---|---|
| **Zmiana trybu wpisywania tekstu** | • Aby przełączać się między trybami T9 i ABC, naciśnij i przytrzymaj [*].<br>• Aby zmienić wielkość liter lub przejść do trybu numerycznego, naciśnij [*].<br>• Aby przejść do trybu symboli, naciśnij i przytrzymaj [#]. |
| **Tryb ABC** | Aby wprowadzić słowo:<br>Naciskaj odpowiedni klawisz, aż na ekranie zostanie wyświetlony właściwy znak. |

| | |
|---|---|
| **Tryb T9** | Aby wprowadzić słowo:<br>1. Naciskaj od [**2**] do [**9**], aby rozpocząć wprowadzanie wyrazu.<br>2. Wprowadź cały wyraz, nie poprawiając ani nie usuwając znaków.<br>3. Gdy wyraz jest wyświetlany prawidłowo, naciśnij [**#**], aby wstawić spację.<br>W przeciwnym przypadku naciśnij przycisk [**0**], aby wyświetlić alternatywne wyrazy. |
| **Tryb numeryczny** | Aby wprowadzić cyfry, naciskaj odpowiadające im klawisze. |
| **Tryb symboli** | Aby wybrać symbol, naciśnij odpowiadające mu klawisze numerów. |

| | |
|---|---|
| **Inne operacje** | • Naciśnij [**1**], aby wprowadzić znaki interpunkcyjne lub znaki specjalne.<br>• Aby wstawić spację, naciśnij [**#**].<br>• Aby przesunąć kursor, użyj klawiszy nawigacyjnych.<br>• Aby usuwać kolejne znaki, naciskaj [↩].<br>• Aby usunąć całą zawartość wyświetlacza, naciśnij i przytrzymaj [↩]. |

## Dostosowywanie ustawień telefonu

**Język wyświetlacza**

1. W trybie czuwania naciśnij [Środek] i wybierz **Ustawienia** → **Telefon** → **Język** → **Język menu**.
2. Wybierz język.
3. Naciśnij <**Zapisz**>.

**Melodia dzwonka**

Aby zmienić właściwości profilu:

1. W trybie czuwania naciśnij [Środek] i wybierz **Ustawienia** → **Profile telefonu**.
2. Przewiń listę do wybranego profilu dźwiękowego.
3. Naciśnij <**Opcje**> i wybierz **Edytuj**.
4. Wybierz **Dzwonek poł. głosowych** → kategorię → dzwonek.
5. Wybierz **Dzwonek poł. wideo** → kategorię → dzwonek.
6. Naciśnij <**Opcje**> i wybierz **Zapisz**.

Aby zmienić profil dźwiękowy:

1. W trybie czuwania naciśnij [Środek] i wybierz **Ustawienia** → **Profile telefonu**.
2. Wybierz profil.

**Głośność dźwięków klawiszy**

W trybie czuwania naciśnij [▲/▼], aby wyregulować głośność dźwięków klawiszy.

**Tapeta w trybie czuwania**

1. W trybie czuwania naciśnij [Środek] i wybierz **Ustawienia** → **Wyświetlacz** → **Wyświetlacz** → **Tapeta** → **Obrazy** → **Obrazy**.
2. Wybierz kategorię obrazu.
3. Wybierz obraz.
4. Naciśnij <**Ustaw**>.

**Skróty menu**

1. W trybie czuwania naciśnij [Środek] i wybierz **Ustawienia** → **Telefon** → **Skróty klawiszowe**.
2. Wybierz klawisz.
3. Wybierz menu, które ma zostać przypisane do klawisza.

**Profil Cichy**

Aby nie przeszkadzać innym osobom, można uaktywnić profil Cichy. W trybie czuwania naciśnij i przytrzymaj [#].

**Blokada telefonu**

1. W trybie czuwania naciśnij [Środek] i wybierz **Ustawienia** → **Bezpieczeństwo** → **Blokada telefonu**.
2. Wybierz **Wł**.
3. Wprowadź nowe hasło o długości od 4 do 8 cyfr i naciśnij <**Potwierdź**>.
4. Wprowadź ponownie nowe hasło i naciśnij <**Potwierdź**>.

# Inne funkcje

*Rozpocznij od opcji dzwonienia, aparatu fotograficznego, odtwarzacza MP3, przeglądarki internetowej i innych funkcji specjalnych*

## Nawiązywanie lub odbieranie połączenia

**Nawiązywanie połączenia**

Aby nawiązać połączenie głosowe:

1. W trybie czuwania wprowadź numer kierunkowy i numer telefonu.
2. Naciśnij [ ].

   Naciśnij [ / ], aby dostosować głośność.

   W trakcie rozmowy odsłonięte klawisze są zablokowane. Aby odblokować klawiaturę, naciśnij [Środek].
3. Naciśnij [ ], aby zakończyć połączenie.

Aby nawiązać połączenie wideo:

1. W trybie czuwania wprowadź numer kierunkowy i numer telefonu.
2. Naciśnij [ ].
3. Naciśnij [ ], aby zakończyć połączenie.

**Odbieranie połączenia**

1. Gdy telefon dzwoni, naciśnij [ ].

   W przypadku połączenia wideo naciśnij <**Pokaż mnie**>, aby rozmówca mógł Cię widzieć przez kamerę.
2. Naciśnij [ ], aby zakończyć połączenie.

**Używanie funkcji głośnika**

Aby włączyć głośnik, podczas połączenia głosowego naciśnij [Środek], a następnie wybierz <**Tak**>.

Aby przełączyć z powrotem na słuchawkę, ponownie naciśnij [Środek].

**Wykonywanie połączenia konferencyjnego**

1. W trakcie rozmowy połącz się z drugim uczestnikiem.

   Pierwsze połączenie zostanie automatycznie zawieszone.
2. Naciśnij <**Opcje**> i wybierz **Dołącz**.
3. Powtórz kroki 1 i 2, aby dodać więcej uczestników.
4. W trakcie połączenia konferencyjnego:
   - Aby rozpocząć rozmowę prywatną z jednym uczestnikiem, naciśnij <**Opcje**> i wybierz **Odłącz**.
   - Naciśnij <**Opcje**> i wybierz **Zakończ** → **Wybierz uczestnika** → wybierz użytkownika, którego chcesz odłączyć → **Rozłącz**, aby rozłączyć jednego uczestnika.
5. Aby zakończyć połączenie konferencyjne, naciśnij [ ].

## Korzystanie z aparatu fotograficznego

**Robienie zdjęć**

1. Aby włączyć aparat, w trybie czuwania naciśnij i przytrzymaj [ ].
2. Skieruj obiektyw na fotografowany obiekt i wprowadź wszystkie ustawienia.
3. Naciśnij [Środek] lub [ ], aby zrobić zdjęcie. Zdjęcie zostanie automatycznie zapisane.
4. Aby zrobić następne zdjęcie, naciśnij <>.

**Wyświetlanie zdjęć**

1. W trybie czuwania naciśnij [Środek] i wybierz **Moje pliki** → **Obrazy** → **Moje zdjęcia**.
2. Wybierz zdjęcie.

**Nagrywanie filmu**

1. Aby włączyć aparat, w trybie czuwania naciśnij i przytrzymaj [📷].
2. Naciśnij [**1**], aby przełączyć się w tryb nagrywania.
3. Aby rozpocząć nagrywanie, naciśnij [Środek] lub [📷].
4. Aby zakończyć nagrywanie, naciśnij [Środek] lub [📷]. Film zostanie automatycznie zapisany.
5. Aby nagrać następny film, naciśnij <**Wstecz**>.

**Oglądanie filmu**

1. W trybie czuwania naciśnij [Środek] i wybierz **Moje pliki** → **Pliki wideo** → **Moje wideoklipy**.
2. Wybierz film.

## Odtwarzanie muzyki

**Kopiowanie plików muzycznych do telefonu**

Użyj następujących metod:

- Pobierz bezprzewodowo z sieci WWW.
- Pobierz z komputera za pomocą opcjonalnego programu Samsung PC Studio. Zobacz Podręcznik użytkownika programu Samsung PC Studio.
- Odbierz przez Bluetooth.
- Skopiuj pliki na kartę pamięci i włóż kartę do telefonu.
- Zsynchronizuj pliki muzyczne z programem Windows Media Player. Patrz następna sekcja.

☑ Po włożeniu do telefonu karty pamięci z dużą liczbą plików telefon będzie pracował wolniej przez kilka minut. Jest to spowodowane aktualizowaniem bazy danych. Może to także mieć wpływ na niektóre funkcje telefonu. Jest to tymczasowy problem i nie oznacza on uszkodzenia telefonu.

**Synchronizacja z programem Windows Media Player**

Synchronizacja z programem Windows Media Player 11 pozwala na kopiowanie plików muzycznych do pamięci telefonu.

1. W trybie czuwania naciśnij [Środek] i wybierz **Ustawienia** → **Telefon** → **Ustawienia USB** → **Odtwarzacz multimedialny**.
2. Podłącz telefon do komputera dodatkowym kablem do przesyłania danych.
3. Po pojawieniu się na komputerze okna dialogowego wybierz **Synchronizacja plików multimedialnych z tym urządzeniem**.
4. Wprowadź nazwę telefonu i kliknij przycisk **Zakończ**.
5. Wybierz i przeciągnij pliki muzyczne do listy synchronizacji.
6. Kliknij opcję **Rozpocznij synchronizację**.
7. Po zakończeniu synchronizacji odłącz telefon od komputera.

**Odtwarzanie plików muzycznych**

1. W trybie czuwania naciśnij [Środek] i wybierz **Odtwarzacz muzyki**.
2. Wybierz kategorię muzyki → wybierz plik muzyczny.
3. W trakcie odtwarzania można używać następujących klawiszy:
   - Środek: wstrzymanie lub wznowienie odtwarzania.
   - W lewo: powrót do poprzedniego pliku. Naciśnij i przytrzymaj, aby przewinąć plik do tyłu.

- W prawo: przejście do następnego pliku. Naciśnij i przytrzymaj, aby przewinąć plik do przodu.
- W górę: otworzenie listy odtwarzania.
- ▲/▼: regulacja głośności.
- Pokrętło: obracaj nim, aby przewijać plik do przodu lub do tyłu.

4. Naciśnij przycisk [W dół], aby zatrzymać odtwarzanie.

**Tworzenie listy odtwarzania**

1. Na ekranie odtwarzacza multimedialnego naciśnij <**Opcje**> i wybierz **Otwórz listę odtwarzania** → **Wszystkie** → **Listy odtwarzania**.
2. Naciśnij <**Opcje**> i wybierz **Utwórz listę odtwarzania**.
3. Wprowadź tytuł listy odtwarzania i naciśnij <**Zapisz**>.
4. Naciśnij <**Wstecz**>, aby powrócić do listy kategorii muzyki.
5. Wybierz kategorię muzyki i przejdź do pliku muzycznego.
6. Naciśnij <**Opcje**> i wybierz **Dodaj do listy odtwarzania** → **Wybrano** lub **Kilka**.
7. W przypadku opcji **Kilka** wybierz odpowiednie pliki, a następnie naciśnij <**Dodaj**>.
8. Wybierz dodaną listę odtwarzania.
9. Naciśnij [Środek], aby rozpocząć odtwarzanie muzyki.

## Przeglądanie stron WWW

**Uruchamianie przeglądarki internetowej**

W trybie czuwania naciśnij [Środek] i wybierz **Internet** → **Strona domowa**. Otworzona zostanie strona domowa dostawcy usług.

**Nawigacja na stronach WWW**

- Aby przewijać elementy w przeglądarce, naciskaj [W górę] lub [W dół].
- Aby wybrać element, naciśnij [Środek].
- Aby powrócić do poprzedniej strony, naciśnij <**Wstecz**>.
- W celu uzyskania dostępu do opcji przeglądarki naciśnij <**Opcje**>.

## Korzystanie z książki telefonicznej

**Dodawanie kontaktu**

1. W trybie czuwania wpisz numer telefonu i naciśnij <**Opcje**>.
2. Wybierz **Dodaj do książki telefonicznej** → wybierz miejsce w pamięci → **Nowy**.
3. Dla opcji **Pamięć telefonu** wybierz typ numeru.
4. Podaj informacje kontaktowe.
5. Aby zapisać kontakt, naciśnij [Środek] lub <**Opcje**> i wybierz **Zapisz**.

**Wyszukiwanie kontaktu**

1. W trybie czuwania naciśnij [Środek] i wybierz **Książka telefoniczna**.
2. Wprowadź kilka pierwszych liter szukanej nazwy.
3. Wybierz kontakt.
4. Przewiń do numeru i naciśnij [ ], aby wybrać numer lub naciśnij <**Opcje**> i wybierz **Edytuj**, aby edytować informacje o kontakcie.

## Wysyłanie wiadomości

**Wysyłanie wiadomości tekstowej (SMS)**

1. W trybie czuwania naciśnij <✉> i wybierz **Utwórz wiadomość** → **Wiadomość**.
2. Wpisz treść wiadomości.
3. Aby przejść do pola odbiorcy, naciśnij [W górę].
4. Wprowadź numery docelowe.
5. Naciśnij **<Opcje>** i wybierz **Wyślij**, aby wysłać wiadomość.

☑ Maksymalna dopuszczalna liczba znaków w wiadomości SMS zależy od operatora sieci. Jeżeli wiadomość przekroczy maksymalną liczbę znaków, telefon ją podzieli.

**Wysyłanie wiadomości multimedialnych (MMS)**

1. W trybie czuwania naciśnij <✉> i wybierz **Utwórz wiadomość** → **Wiadomość**.
2. Wpisz treść wiadomości.
3. Naciśnij **<Opcje>** i wybierz **Dodaj element**, **Utwórz pozycję** lub **Dodaj załącznik**.
4. Dodaj plik multimedialny, kontakt, element kalendarza lub zakładkę.
5. Naciśnij **<Opcje>** i wybierz **Dodaj temat**.
6. Wpisz temat wiadomości.
7. Aby przejść do pola odbiorcy, naciśnij klawisz [W górę].
8. Wprowadź numery lub adresy e-mail odbiorców.
9. Naciśnij **<Opcje>** i wybierz **Wyślij**, aby wysłać wiadomość.

**Wysyłanie wiadomości e-mail**

1. W trybie czuwania naciśnij <✉> i wybierz **Utwórz wiadomość** → **E-mail**.
2. Wprowadź treść wiadomości e-mail.
3. Naciśnij <**Opcje**> i wybierz **Dodaj załącznik** lub **Utwórz pozycję**.
4. Dodaj plik multimedialny, kontakt, element kalendarza lub zakładkę.
5. Aby przejść do pola tematu, naciśnij [W górę].
6. Wpisz temat wiadomości e-mail.
7. Aby przejść do pola odbiorcy, naciśnij [W górę].
8. Wprowadź adres e-mail.
9. Naciśnij <**Opcje**> i wybierz **Wyślij**, aby wysłać wiadomość e-mail.

## Wyświetlanie wiadomości

**Wyświetlanie wiadomości tekstowych (SMS)**

1. W trybie czuwania naciśnij <✉> i wybierz **Skrzynka odbiorcza**.
2. Wybierz tekst wiadomości.

**Wyświetlanie wiadomości multimedialnej (MMS)**

1. W trybie czuwania naciśnij <✉> i wybierz **Skrzynka odbiorcza**.
2. Wybierz wiadomość multimedialną.

**Wyświetlanie wiadomości e-mail**

1. W trybie czuwania naciśnij <✉> i wybierz **Skrzynka e-mail**.
2. Naciśnij <**Opcje**>, a następnie wybierz **Pobierz**.
3. Wybierz wiadomość e-mail lub jej nagłówek.
4. Jeśli wybrano nagłówek, naciśnij <**Opcje**> i wybierz **Pobierz**, aby wyświetlić tekst wiadomości.

## Korzystanie z funkcji Bluetooth

Telefon jest wyposażony w technologię Bluetooth, która umożliwia bezprzewodowe łączenie się i wymianę danych z innymi urządzeniami Bluetooth, korzystanie z zestawu głośnomówiącego lub zdalne sterowanie telefonem.

**Włączanie funkcji Bluetooth**

1. W trybie czuwania naciśnij [Środek] i wybierz **Ustawienia** → **Łączność** → **Bluetooth** → **Uaktywnij** → **Wł**.
2. Aby umożliwić innym urządzeniom wyszukanie telefonu, wybierz **Widzialność telefonu** → **Wł**.

**Wyszukiwanie i kojarzenie z urządzeniem Bluetooth**

1. W trybie czuwania naciśnij [Środek] i wybierz **Ustawienia** → **Łączność** → **Bluetooth** → **Moje urządzenia** → **Szukaj nowego urządzenia**.
2. Wybierz urządzenie.
3. Wprowadź kod PIN urządzenia Bluetooth telefonu lub innego urządzenia (jeśli dotyczy), a następnie naciśnij <**OK**>.

   Gdy właściciel drugiego urządzenia poda ten sam kod, kojarzenie zostanie zakończone.

**Wysyłanie danych**

1. Uruchom aplikację taką jak **Książka telefoniczna**, **Moje pliki**, **Kalendarz**, **Notatka** lub **Zadanie**.
2. Wybierz element.
3. Naciśnij <**Opcje**> i wybierz **Wyślij szczegóły kontaktu przez**, **Wyślij przez** lub **Wyślij** → **Bluetooth** lub **przez Bluetooth**.
4. Wyszukaj urządzenie i wybierz go.
5. W razie potrzeby wprowadź kod PIN urządzenia Bluetooth i naciśnij <**OK**>.

**Odbieranie danych**

1. Gdy inne urządzenie spróbuje uzyskać dostęp do telefonu, naciśnij <**Tak**>, aby zezwolić na połączenie.
2. W razie konieczności naciśnij <**Tak**>, aby potwierdzić odbiór.

## Przełączanie aplikacji

Można przełączyć się na inne aplikacje menu, nie zamykając używanego ekranu menu.

**Przełączanie na aplikację**

1. Podczas korzystania z menu naciśnij [ ].
2. Wybierz aplikację.

**Dostępne aplikacje**

- **Połączenie**: otwarcie ekranu wybierania.
- **Wiadomości**: przejście do menu **Wiadomości**.
- **Internet**: uruchamianie przeglądarki internetowej.

**Zamykanie wszystkich uruchomionych aplikacji**

1. Naciśnij [ ].
2. Przewiń do opcji **Zakończyć wszystkie?**.
3. Naciśnij <**Tak**>.

# Funkcje menu

*Lista wszystkich opcji menu*

Niniejsza część zawiera krótki opis funkcji menu telefonu.

## Spis połączeń

Wyświetlenie ostatnio wybranych, odebranych lub nieodebranych połączeń.

## Książka telefoniczna

Wyszukiwanie informacji kontaktowych w książce telefonicznej.

## Odtwarzacz muzyki

Umożliwia dostęp do posortowanych wg kryteriów plików muzycznych oraz ich odsłuchiwanie. Pozwala również tworzyć własne listy odtwarzania.

## Internet

| Menu | Opis |
|---|---|
| Strona domowa | Połączenie telefonu z siecią i załadowanie strony głównej operatora sieci bezprzewodowej. |
| Wpisz adres | Ręczne wprowadzenie adresu URL i dostęp do przypisanej strony WWW. |
| Zakładki | Zapisanie adresów URL w celu szybszego dostępu do stron WWW. |
| Zapisane strony | Dostęp do listy stron zapisanych podczas przeglądania. |
| Historia | Przejście do listy ostatnio odwiedzanych stron WWW. |

| Menu | Opis |
| --- | --- |
| Zaawansowane | Czyszczenie pamięci podręcznej. Można usunąć pliki cookie lub wybrać, czy mają być przechowywane. Można zmienić ustawienia przeglądarki WWW i uzyskać dostęp do informacji o jej wersji i prawach autorskich. |
| Ustawienia przeglądarki | Wybór profilu połączenia używanego przy łączeniu się z bezprzewodowym Internetem. |

## Wiadomości

| Menu | Opis |
| --- | --- |
| Utwórz wiadomość | Tworzenie i wysyłanie wiadomości tekstowych, multimedialnych oraz e-mail. |
| ☑ | Telefon automatycznie dobierze typ wiadomości jako SMS lub MMS na podstawie zawartości wiadomości. |
| Skrzynka odbiorcza | Dostęp do odebranych wiadomości. |
| Skrzynka e-mail | Dostęp do odebranych wiadomości e-mail. |
| Wersje robocze | Dostęp do wiadomości zapisanych w celu późniejszego wysłania. |
| Skrzynka nadawcza | Dostęp do wiadomości, których wysyłanie trwa lub się nie powiodło. |
| Elementy wysłane | Dostęp do wysłanych wiadomości. |
| Moje katalogi | Można tworzyć nowe foldery oraz organizować w nich wiadomości. |

| Menu | Opis |
|---|---|
| Szablony | Tworzenie oraz stosowanie szablonów często używanych wiadomości lub fraz. |
| Usuń wszystkie | Usuwanie wszystkich wiadomości w każdym folderze. |
| Ustawienia wiadomości | Konfigurowanie różnych opcji korzystania z usług wiadomości. |

☑ Możesz wybrać rodzaj alfabetu dla nowych wiadomości SMS w Ustawieniach w menu Obsługiwane znaki. Po wybraniu opcji Automatyczny telefon zmieni kodowanie z alfabetu-GSM na Unicode, jeśli zostanie wprowadzony znak Unicode. Użycie kodowania Unicode spowoduje zmniejszenie maksymalnej liczby znaków w wiadomości o około połowę.

| | |
|---|---|
| Stan pamięci | Można sprawdzić informacje dotyczące aktualnie używanej pamięci. |

## Moje pliki

| Menu | Opis |
|---|---|
| Obrazy, Pliki wideo, Dźwięki, Inne pliki | Dostęp do plików multimedialnych lub innych plików zapisanych w pamięci telefonu. |
| Gry i inne | Dostęp do wbudowanych gier i pobranych aplikacji Java. |
| Album multimedialny | Dostęp do usługi Album multimedialny, która umożliwia zorganizowanie własnego albumu multimedialnego online. To menu jest dostępne pod warunkiem, że funkcja jest obsługiwana przez dostawcę usług. |
| Stan pamięci | Można sprawdzić informacje dotyczące aktualnie używanej pamięci. |

## Kalendarz

Kontrolowanie własnego harmonogramu.

## Aparat

Aparat wbudowany w telefon może służyć do robienia zdjęć i nagrywania filmów.

## Google

Wyszukiwanie Google uruchamia wyszukiwarkę Google, która pozwala odnaleźć w sieci informacje, wiadomości, obrazki lub usługi lokalne. Można także korzystać z poczty e-mail.

## Aplikacje

| Menu | Opis |
|---|---|
| Notatka | Tworzenie notatek dotyczących ważnych spraw oraz zarządzanie nimi. |
| Zadanie | Można utworzyć listę zadań do wykonania. |
| Dyktafon | Nagrywanie notatek głosowych i innych dźwięków. |
| Czas na świecie | Ustawianie lokalnej strefy czasowej i sprawdzanie aktualnego czasu w innych częściach świata. |
| Kalkulator | Wykonywanie działań arytmetycznych. |
| Przelicznik | Wykonywanie przeliczeń, na przykład jednostek długości lub temperatury. |
| Czasomierz | Ustawienie czasu odliczanego przez telefon. |
| Stoper | Pomiar upływającego czasu. |

| Menu | Opis |
|---|---|
| Czytnik RSS | Można zapisać ulubione kanały informacyjne lub blogi do bibliotek i pobierać z nich w dowolnej chwili nowe lub zaktualizowane informacje. |
| SIM AT | Korzystanie z różnych usług dodatkowych oferowanych przez operatora sieci. W przypadku niektórych kart USIM lub SIM to menu może być dostępne, ale może mieć inną nazwę. |

## Alarmy

Ustawienie budzika lub alarmu powiadamiającego o zdarzeniu o określonej godzinie.

## Ustawienia

| Menu | Opis |
|---|---|
| Profile telefonu | Można zmienić ustawienia dźwięków telefonu dla różnych zdarzeń i sytuacji. |
| Godzina i data | Zmiana godziny i daty wyświetlanych na telefonie. |
| Wyświetlacz → Wyświetlacz → Tapeta | Można zmienić obraz tła wyświetlany w trybie czuwania. |
| Wyświetlacz → Wyświetlacz → Powitanie | Wprowadzanie tekstu powitania wyświetlanego chwilowo po włączeniu telefonu. |
| Wyświetlacz → Wyświetlacz → Styl głównego menu | Wybranie stylu wyświetlania dla ekranu menu głównego. |
| Wyświetlacz → Wyświetlacz → Menu podręczne | Wyświetla listę podręczną z opcjami menu. |

| Menu | Opis |
|---|---|
| Wyświetlacz → Wyświetlacz → Ekran wybierania | Regulacja ustawień wyświetlacza podczas wybierania numeru. |
| Wyświetlacz → Wyświetlacz → Zegar na wyświetlaczu | Można ustawić zegar podwójny, jeden dla czasu lokalnego, a drugi dla dowolnej strefy czasowej, które będą wyświetlane w trybie czuwania. |
| Wyświetlacz → Podświetlenie → Jasność wyświetlacza | Ustawienie jasności wyświetlacza dla różnych warunków oświetlenia. |
| Wyświetlacz → Podświetlenie → Wyświetlacza | Wybór przedziału czasu, w jakim podświetlenie lub wyświetlacz są włączone podczas nieużywania telefonu. |
| Wyświetlacz → Podświetlenie → Klawiatury | Ustawienie sposobu, w jaki telefon steruje podświetleniem klawiszy. |

| Menu | Opis |
|---|---|
| Telefon → Język | Można wybrać język wyświetlacza. |
| Telefon → Skróty klawiszowe | Klawiszy nawigacyjnych można używać jako klawiszy skrótu w celu uzyskania dostępu do określonych menu bezpośrednio w trybie czuwania. |
| Telefon → Numer własny | Sprawdzanie własnych numerów telefonów i przypisywanie im nazw. |
| Telefon → Funkcja klawisza głośności | To menu umożliwia określenie, czy naciśnięcie i przytrzymanie [▲/▼] wycisza dzwonek, czy odrzuca połączenie przychodzące. |
| Telefon → Aktywna klapka | Określenie sposobu reakcji telefonu na otwarcie go w celu odebrania połączenia lub na zamknięcie podczas korzystania z funkcji. |

| Menu | Opis |
|---|---|
| Telefon → Poziom czułości dotyku | Ustawienie poziomu czułości klawiszy dotykowych w celu lepszego rozpoznawania dotknięć. To menu jest dostępne w zależności od zainstalowanego oprogramowania. |
| Telefon → Wibracja | Ustawianie wibracji telefonu podczas naciskania klawiszy dotykowych. To menu jest dostępne w zależności od zainstalowanego oprogramowania. |
| Telefon → Ustawienia USB | Wybranie trybu USB, który ma być używany po podłączeniu telefonu do innego urządzenia przez port USB. |
| Połączenia | Można skonfigurować opcje dotyczące funkcji połączeń. |

| Menu | Opis |
|---|---|
| Bezpieczeństwo → Blokada telefonu | Aktywacja hasła telefonu w celu ochrony przed nieautoryzowanym użyciem. |
| Bezpieczeństwo → Blokada SIM | Ustawienie telefonu do pracy tylko z obecną kartą USIM lub SIM przez przypisanie hasła blokady karty SIM. |
| Bezpieczeństwo → Blokada PIN | Aktywacja kodu PIN w celu ochrony karty USIM lub SIM przed nieautoryzowanym użyciem. |
| Bezpieczeństwo → Blokada prywatności | Zablokowanie dostępu do wiadomości, plików, spisów połączeń, kontaktów, kalendarza, notatek lub zadań. |

| Menu | Opis |
| --- | --- |
| Bezpieczeństwo → Tryb FDN | Ustawienie funkcji ograniczenia połączeń wychodzących do określonej listy numerów. Funkcja musi być obsługiwana przez kartę USIM lub SIM. |
| Bezpieczeństwo → Zmień hasło telefonu | Zmiana hasła telefonu. |
| Bezpieczeństwo → Zmień kod PIN | Zmiana kodu PIN. |
| Bezpieczeństwo → Zmień kod PIN2 | Zmiana kodu PIN2. |

| Menu | Opis |
| --- | --- |
| Bezpieczeństwo → Mobile Tracker | Ustawienie funkcji Mobile Tracker powodującej, że jeśli ktoś spróbuje użyć telefonu z inną kartą USIM lub SIM, telefon automatycznie wyśle wiadomość namierzającą do rodziny lub przyjaciół właściciela. Ta funkcja może nie być dostępna z powodu pewnych funkcji obsługiwanych przez dostawcę usług. |
| Ustawienia aplikacji | Można dostosowywać ustawienia aplikacji dostępnych w telefonie. |
| Łączność → Bluetooth | Bezprzewodowe połączenie telefonu z innymi urządzeniami Bluetooth. |

| Menu | Opis |
|---|---|
| Łączność → Wybór sieci | Automatyczne lub ręczne wybranie sieci, która ma być używana do roamingu za granicą. |
| Łączność → Tryb pracy sieci | Można wybrać używaną sieć. |
| Łączność → Preferowane sieci | Umożliwia dodanie nowej sieci do listy sieci preferowanych, jeśli karta USIM lub SIM ją obsługuje. |
| Łączność → Profile transmisji danych | Tworzenie i dostosowywanie profili zawierających ustawienia połączenia telefonu z siecią. |
| Ustawienia pamięci | Można sprawdzić informacje dotyczące aktualnie używanej pamięci. Pozwala również wykasować pamięć. |
| Ustawienia operatora | Można wybrać dostawcę usług zgodnie z używaną kartą USIM lub SIM. |
| Główne zerowanie | Zerowanie ustawień telefonu. |

# Informacje na temat zdrowia i bezpieczeństwa

## Informacje dotyczące zgodności z wymaganiami odnośnie SAR

Ten telefon spełnia wymagania Unii Europejskiej (UE) dotyczące narażenia na działanie fal radiowych.

Telefon komórkowy jest nadajnikiem i odbiornikiem fal radiowych. Został on zaprojektowany i wyprodukowany tak, aby nie były przekraczane granice bezpieczeństwa dotyczące przebywania w pobliżu źródła fal radiowych zgodne z zaleceniami Rady UE. Ograniczenia te są częścią większego zbioru wytycznych i ustanawiają dozwolone poziomy emisji energii fal radiowych dla całości populacji. Wytyczne te zostały opracowane przez niezależne organizacje naukowe na podstawie okresowych i dokładnych badań naukowych. W ograniczeniach tych uwzględniono znaczny margines bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczeństwo wszystkim osobom niezależnie od ich wieku i stanu zdrowia.

W wypadku telefonów komórkowych standardowe dawki promieniowania radiowego wyrażane są w jednostkach SAR (Specific Absorption Rate, specyficzny poziom napromieniowania). Limit SAR zalecany przez Radę UE to 2,0 W/kg.[1]

Najwyższa zmierzona wartość SAR dla tego modelu telefonu wyniosła 0,822 W/kg.

Testy SAR przeprowadza się dla standardowych pozycji, w których używa się telefonu, przy maksymalnej zatwierdzonej mocy promieniowania telefonu we wszystkich pasmach częstotliwości. Chociaż wartości SAR są określane przy maksymalnej zatwierdzonej mocy promieniowania telefonu, rzeczywisty poziom SAR podczas korzystania z telefonu może być znacznie niższy od tej maksymalnej wartości. Wynika to stąd, że przy projektowaniu telefonu uwzględniono możliwość jego działania przy wielu poziomach mocy promieniowania, więc telefon używa tylko takiej mocy, która wystarczy do połączenia się z siecią. Ogólna zależność jest taka, że im bliżej stacji bazowej, tym mniejsza jest moc promieniowania telefonu.

Zanim nowy model telefonu zostanie skierowany do publicznej sprzedaży, należy wykazać jego zgodność z europejską dyrektywą R&TTE. Jednym z podstawowych wymagań tej dyrektywy jest ochrona zdrowia i zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikowi i innym osobom.

1. Limit SAR dla telefonów komórkowych powszechnego użytku to 2,0 W/kilogram (W/kg), uśrednione dla 10 g tkanki ciała. Ograniczenie to zawiera duży margines bezpieczeństwa, aby zapewnić ludziom dodatkową ochronę i uwzględnić ewentualne niedokładności w dokonywanych pomiarach. Wartości SAR mogą być różne w zależności od wymagań nakładanych w poszczególnych krajach i od pasma, w którym działa telefon.

## Ważne wskazówki dotyczące używania baterii

- Nigdy nie używaj ładowarki lub baterii, która została uszkodzona w dowolny sposób.
- Baterii używaj tylko w celach, do których jest przeznaczona.
- Jeśli korzystasz z telefonu w pobliżu stacji bazowej sieci, telefon zużywa mniej energii. Czas rozmowy i czas czuwania w dużym stopniu zależą od siły sygnału w sieci komórkowej i od parametrów ustawionych przez operatora sieci.
- Czas ładowania baterii zależy od ładunku, jaki w niej pozostał, a ponadto od typu używanej baterii i ładowarki. Bateria może być ładowana i rozładowywana setki razy, ale będzie się przy tym stopniowo zużywała. Kiedy czas działania (czas rozmowy i czas czuwania) wyraźnie się skróci, należy kupić nową baterię.
- W pełni naładowana bateria, jeśli nie jest używana, z czasem sama się rozładowuje.
- Używaj tylko baterii zatwierdzonych przez firmę Samsung i ładuj baterie tylko przy użyciu ładowarek zatwierdzonych przez firmę Samsung. Kiedy ładowarka nie jest używana, odłącz ją od źródła zasilania. Nie pozostawiaj baterii podłączonej do ładowarki przez dłuższy czas niż tydzień, ponieważ zbyt długie ładowanie baterii może skrócić czas jej użytkowania.
- Ekstremalne temperatury mają wpływ na pojemność baterii: przed użyciem bateria może wymagać ochłodzenia lub nagrzania.
- Nie pozostawiaj baterii w gorących ani zimnych miejscach, np. w samochodzie latem lub zimą, ponieważ zmniejsza to pojemność i skraca czas życia baterii. Zawsze staraj się przechowywać baterię w temperaturze pokojowej. Telefon z gorącą lub zimną baterią może chwilowo nie działać, nawet jeśli bateria jest w pełni naładowana. Baterie litowo-jonowe (Li-ion) są szczególnie wrażliwe na temperatury poniżej 0° C (32° F).
- Nie doprowadzaj do zwarcia baterii. Zwarcie może nastąpić, kiedy metalowy obiekt (moneta, spinacz lub długopis) bezpośrednio zewrze bieguny + i – baterii (metalowe paski na baterii), np. kiedy zapasowa bateria noszona jest w kieszeni lub w torbie. Zwarcie biegunów baterii może spowodować zniszczenie samej baterii lub obiektu, który powoduje zwarcie.
- Zużytych baterii pozbywaj się zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wyrzucaj baterii na śmietnik. Nie wkładaj baterii do ognia.

## Bezpieczeństwo na drodze

Telefon komórkowy umożliwia komunikowanie się głosem prawie z każdego miejsca i o każdej porze. Korzyści wynikające z używania telefonu komórkowego wymagają także przyjęcia odpowiedzialności przez każdego użytkownika.

Podczas prowadzenia samochodu należy przede wszystkim skupić się na prowadzeniu. Używając telefonu komórkowego podczas prowadzenia pojazdu, należy przestrzegać odpowiednich regulacji prawnych obowiązujących w danym kraju lub na danym obszarze.

## Środowisko pracy telefonu

Należy pamiętać, aby stosować się do specjalnych przepisów obowiązujących na danym terenie i zawsze wyłączać telefon komórkowy w miejscach, gdzie jego używanie jest zabronione, w przeciwnym razie można spowodować zakłócenia lub zagrożenie.

Przed podłączeniem telefonu lub jego akcesoriów do innych urządzeń należy przeczytać podręcznik użytkownika, aby zapoznać się ze szczegółowymi instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa. Nie należy łączyć ze sobą nieprzystosowanych do tego produktów.

Podobnie jak w przypadku innych przenośnych nadajników radiowych, użytkownikom zaleca się, aby w celu zapewnienia poprawnego działania urządzenia i dla własnego bezpieczeństwa używali tego urządzenia w normalnej pozycji (telefon przytknięty do ucha, antena skierowana za ramię).

## Urządzenia elektroniczne

Większość nowoczesnych urządzeń elektronicznych jest ekranowana przed sygnałami o częstotliwości radiowej. Jednak niektóre urządzenia elektroniczne mogą nie być ekranowane przed sygnałami radiowymi emitowanymi przez telefon komórkowy. Skonsultuj się z producentem, aby omówić alternatywne rozwiązania.

### Rozruszniki serca

Producenci rozruszników serca zalecają, aby między telefonem a rozrusznikiem utrzymywana była odległość co najmniej 15 cm (6 cali), aby uniknąć potencjalnego zakłócenia pracy rozrusznika. Zalecenia te są zgodne z niezależnymi badaniami i zaleceniami organizacji Wireless Technology Research. Jeśli zachodzi podejrzenie, że praca rozrusznika jest zakłócana, należy natychmiast wyłączyć telefon komórkowy.

### Aparaty słuchowe

Niektóre cyfrowe telefony komórkowe mogą zakłócać działanie aparatów słuchowych. W takim przypadku można się skonsultować z producentem aparatu słuchowego i porozmawiać o alternatywnych rozwiązaniach.

### Inne urządzenia medyczne

W przypadku używania innych osobistych urządzeń medycznych należy się skonsultować z producentem swojego urządzenia i dowiedzieć się, czy jest ono odpowiednio ekranowane przed falami radiowymi z zewnątrz.

W uzyskaniu tych informacji może pomóc lekarz.

Telefon komórkowy należy wyłączać w placówkach ochrony zdrowia, jeśli wywieszone są tam instrukcje nakazujące jego wyłączenie.

### Pojazdy

Sygnały radiowe mogą zakłócać działanie nieprawidłowo zainstalowanych lub nieodpowiednio ekranowanych systemów elektronicznych w pojazdach. Odpowiednie informacje dotyczące danego pojazdu można uzyskać u producenta lub jego reprezentanta.

Należy się także skonsultować z producentem każdego urządzenia, które zostało dodane do pojazdu.

### Informacje wywieszane w budynkach

Telefon komórkowy należy wyłączać w każdym budynku, w którym wywieszane są informacje nakazujące jego wyłączenie.

## Środowiska zagrożone wybuchem

Telefon należy wyłączać we wszystkich miejscach, w których w powietrzu unoszą się palne substancje grożące wybuchem. Należy też stosować się do wszelkich znaków i instrukcji. Iskry w takich pomieszczeniach mogą spowodować eksplozję lub pożar, a w wyniku tego również uszkodzenia ciała a nawet śmierć.

Użytkownikom zaleca się, aby wyłączali telefony komórkowe na stacjach benzynowych. Użytkownikom przypomina się też, aby zwracali uwagę na ograniczenia w używaniu urządzeń radiowych w składach paliw (przy zbiornikach paliwa i dystrybutorach), zakładach chemicznych oraz podczas przeprowadzania operacji wysadzania.

Miejsca, gdzie w powietrzu może się unosić mieszanka wybuchowa, spotyka się często, ale nie zawsze są one właściwie oznaczone. Mogą to być np. miejsca pod pokładem łodzi, instalacje do przechowywania i przesyłania substancji chemicznych, pojazdy napędzane gazem (takim jak propan lub butan), obszary, gdzie w powietrzu unoszą się substancje chemiczne lub drobne cząstki, takie jak pyły pochodzące ze zboża, kurz lub sproszkowany metal, a także w innych miejscach, w których znajdują się ostrzeżenia nakazujące wyłączenie silnika samochodu.

## Połączenia alarmowe

Ten telefon, jak każdy inny telefon bezprzewodowy, działa korzystając z sygnałów radiowych oraz z sieci bezprzewodowych i przewodowych, co nie gwarantuje dobrego połączenia w każdych warunkach. Z tego powodu w sprawach ważnych (takich jak wezwanie pomocy medycznej) nigdy nie należy polegać tylko na komunikacji bezprzewodowej.

Należy pamiętać, że aby można było nawiązywać lub odbierać połączenia, telefon musi być włączony i musi być w zasięgu sygnału o odpowiedniej mocy. Telefony alarmowe mogą nie być dostępne w niektórych sieciach komórkowych lub kiedy włączone są niektóre usługi sieciowe i/lub funkcje telefonu. Informacje na ten temat można uzyskać u lokalnych operatorów sieci.

Aby nawiązać połączenie alarmowe, należy wykonać następujące czynności:

1. Jeśli telefon jest wyłączony, włącz go.
2. Wprowadź numer alarmowy obowiązujący w danej lokalizacji. Numery alarmowe są różne w zależności od lokalizacji.
3. Naciśnij [ ].

Jeśli używane są niektóre funkcje (np. blokowanie połączeń), w celu wykonania połączenia alarmowego konieczne może być wcześniejsze wyłączenie tych funkcji. Odpowiednie informacje można znaleźć w niniejszym podręczniku i u lokalnego operatora telefonii komórkowej.

## Inne ważne informacje

- Naprawy telefonu lub instalacji telefonu w pojeździe może dokonywać tylko wykwalifikowany personel. Nieprawidłowa instalacja lub naprawa mogą być niebezpieczne i mogą spowodować utratę gwarancji na to urządzenie.
- Należy regularnie sprawdzać, czy telefon komórkowy zainstalowany w samochodzie jest prawidłowo zamontowany i działa poprawnie.
- Nie należy przechowywać łatwopalnych płynów, gazów lub materiałów wybuchowych w jednym pomieszczeniu razem z telefonem komórkowym, jego częściami lub akcesoriami.
- W przypadku pojazdów wyposażonych w poduszkę powietrzną należy pamiętać, że poduszka powietrzna rozwija się z bardzo dużą siłą. Nie należy umieszczać żadnych obiektów, w tym również zainstalowanych ani przenośnych telefonów komórkowych, w obszarze ponad poduszką powietrzną ani w obszarze rozwijania się poduszki powietrznej. Jeśli telefon komórkowy zostanie zainstalowany nieprawidłowo, to rozwinięcie się poduszki powietrznej może spowodować poważne obrażenia.
- Wyłącz telefon komórkowy przed wejściem na pokład samolotu. Korzystanie z telefonów bezprzewodowych w samolocie może być niebezpieczne i jest niezgodne z prawem.
- Niezastosowanie się do tych instrukcji grozi zawieszeniem lub odmową świadczenia usług telefonicznych, a może grozić także procesem sądowym.

## Dbanie o telefon

Ten telefon został zaprojektowany i wyprodukowany jako produkt o najwyższej jakości, dlatego należy o niego odpowiednio dbać. Poniższe sugestie są pomocne w przestrzeganiu zobowiązań gwarancyjnych i umożliwiają działanie telefonu przez wiele lat.

- Telefon oraz wszystkie jego części i akcesoria powinny być przechowywane w miejscu niedostępnym dla małych dzieci i zwierząt. Dzieci lub zwierzęta mogą przez nieuwagę je uszkodzić lub zadławić się małymi elementami.

- Telefon musi być suchy. Opady, wilgoć i płyny zawierają minerały, które powodują korozję układów elektronicznych.
- Nie trzymaj telefonu mokrą ręką. Grozi to porażeniem użytkownika lub uszkodzeniem telefonu.
- Nie używaj i nie przechowuj telefonu w zakurzonych, brudnych miejscach, ponieważ jego części mechaniczne mogą ulec uszkodzeniu.
- Nie przechowuj telefonu w gorących miejscach. Wysokie temperatury mogą skrócić czas życia urządzeń elektronicznych, uszkodzić baterie, a także wygiąć lub roztopić niektóre plastikowe części.
- Nie przechowuj telefonu w zimnych miejscach. Kiedy telefon ogrzewa się do swojej normalnej temperatury pracy, wewnątrz może kondensować się wilgoć, która może spowodować uszkodzenie obwodów elektronicznych.
- Nie upuszczaj, nie stukaj ani nie potrząsaj telefonem. Takie traktowanie może spowodować pęknięcie wewnętrznych płytek drukowanych.
- Do czyszczenia telefonu nie używaj agresywnych środków chemicznych, roztworów czyszczących ani detergentów. Należy przetrzeć go miękką szmatką.
- Nie maluj telefonu. Farba może zablokować ruchome części urządzenia i uniemożliwić jego normalne użytkowanie.
- Nie umieszczaj telefonu wewnątrz lub na urządzeniach grzejących, takich jak kuchenka mikrofalowa, piecyk lub kaloryfer. Po przegrzaniu telefon może eksplodować.
- W przypadku zamoczenia telefonu lub baterii nastąpi zmiana koloru umieszczonej wewnątrz telefonu etykiety sygnalizującej uszkodzenie na skutek zamoczenia. W takim wypadku gwarancja producenta dotycząca napraw traci ważność, nawet jeśli gwarancja na telefon jeszcze nie wygasła.
- Jeśli telefon jest wyposażony w lampę błyskową lub latarkę, nie należy ich używać w zbyt małej odległości od oczu ludzi lub zwierząt. Może to spowodować uszkodzenie oczu.
- Korzystaj tylko z dostarczonych lub zatwierdzonych anten wymiennych. Anteny pochodzące z innych źródeł lub zmodyfikowane akcesoria mogą spowodować uszkodzenie telefonu, mogą też stanowić złamanie przepisów dotyczących urządzeń radiowych.
- Jeśli telefon, bateria, ładowarka lub inne akcesoria nie działają poprawnie, zanieś je do najbliższego autoryzowanego punktu serwisowego. Możesz tam liczyć na pomoc obsługi, a w razie potrzeby zlecić naprawę.

SAMSUNG ELECTRONICS

# Deklaracja zgodności (R&TTE)

*Firma*, **Samsung Electronics**

**deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że**

## Telefon komórkowy GSM : SGH-U700

**którego dotyczy niniejsza deklaracja, jest zgodny z niżej wymienionymi standardami i dokumentami normatywnymi.**

| | |
|---|---|
| **Bezpieczeństwo** | **EN 60950-1 : 2001+A11:2004** |
| **EMC** | **EN 301 489-01 v1.5.1 (11-2004)**<br>**EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)**<br>**EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002)**<br>**EN 301 489-24 v1.2.1 (11-2002)** |
| **SAR** | **EN 50360 : 2001**<br>**EN 50361 : 2001** |
| **RADIO** | **EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)**<br>**EN 300 328 v1.6.1 (11-2004)**<br>**EN 301 908-1 v2.2.1 (10-2003)**<br>**EN 301 908-2 v3.2.1 (02-2007)** |

**Niniejszym oświadczamy, że przeprowadzono wszystkie kluczowe zestawy testów transmisji w paśmie radiowym oraz że wyżej wymieniony produkt odpowiada wszystkim kluczowym wymaganiom Dyrektywy 1999/5/EC.**

**Procedura badania zgodności, o której mowa w artykule 10 i która została wyszczególniona w załączniku [IV] Dyrektywy 1999/5/EC, została przeprowadzona przy współudziale następującej instytucji:**

**BABT, Balfour House, Churchfield Road,**
**Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK***
**Oznaczenie identyfikacyjne: 0168**

CE 0168

**Dokumentacja techniczna jest przechowywana w:**

Samsung Electronics QA Lab.

**i będzie udostępniana na żądanie.**
***(Przedstawiciel w EU)***

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2007.05.08

**Yong-Sang Park / S. Manager**

(miejsce i data wystawienia) (nazwisko i podpis osoby upoważnionej)

* Nie jest to adres centrum serwisowego firmy Samsung. Adres i numer telefonu centrum serwisowego firmy Samsung można znaleźć na karcie gwarancyjnej lub uzyskać od sprzedawcy, u którego zakupiono telefon.